

LETTORE MULTIMEDIALE BULL DRAFT – BD-1018D

CARATTERISTICHE E FUNZIONI POSSONO VARIARE
SENZA ALCUN PREAVVISO.

E' VIETATO L'USO SU VEICOLI IN MOVIMENTO
IL POSIZIONAMENTO DIETRO I SEDILI POTREBBE
CAUSARE DANNI E LESIONI IN CASO DI INCIDENTE
NON POSSIAMO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI
RESPONSABILI PER UN INAPPROPRIATO UTILIZZO



Made in china

DISPLAY DA 10.1 POLLICI fissaggio rapido dietro poggiatesta



MANUALE DI ISTRUZIONI, consigliamo la lettura approfondita prima
dell'uso, va conservato per possibili successive delucidazioni.
Se installato con cablaggio fisso, deve essere messo in opera da personale
qualificato, abilitato e riconosciuto come installatore professionista

10.1 inch Ultra Thin Portable Headrest DVD Monitor

PRECAUZIONI- ED ATTENZIONI- scarico di responsabilità

-ALIMENTAZIONE CORRETTA 12 VOLTS C.C., alimentato differentemente
può danneggiarsi, incendiarsi o esplodere.

USARE ESCLUSIVAMENTE I CAVI IN DOTAZIONE

-non manomettere, non effettuare installazioni non professionali, perdita anche la
Garanzia, mai provare a riparare se non rivolgendosi ai distributori ufficiali

- non posizionare in luogo ove possa creare pericoli o distrarre l'autista di mezzi
In movimento

- non danneggiare, tagliare o tirare i cavi di alimentazione, può provocare shock
elettrico o addirittura incendiarsi

- prestare attenzione a fonti di calore o freddo eccessive, fumo e umidità

- va fissato saldamente e con attenzione, sia per evitare urti e cadute dello stesso,
che per evitare danni alle persone.

- è un prodotto delicato e ad alta tecnologia concepito per l'uso in ambienti chiusi

- attenzione a non usare volumi audio eccessivi, sia con uso in cuffia che attraverso
i suoi altoparlanti, rischio di danni all'udito

LA NON OSSERVANZA DI QUESTE PRECAUZIONI SOLLEVA NOI DA
OGNI RESPONSABILITA' DIRETTA E INDIRETTA, MANLEVA ASSOLUTA
DI OGNI POSSIBILE COINVOLGIMENTO IN RISARCIMENTO DANNI A
PERSONE O COSE

10.1 inch Ultra Thin Portable Headrest DVD Monitor

TEMPERATURE DI STOCCAGGIO -20° + 70°

TEMPERATURE DI UTILIZZO -10° + 60° CENTIGRADI

QUESTA UNITA' SUPPORTA :

DVD/VCD/RMVB/CD-R/CD-RW/SVCD/DIVX

NON SUPPORTA BLUE-RAY DISK

La tabella seguente riporta le specifiche dei Files Video Supportati,

Le risoluzioni video relative e i formati Audio supportati

FORMATI VIDEO	DIVX-XIVD (AVI) MPG(MPG/MPEG)	RMVB (.rm/.rmvb/.rmv/.ra)	ASF(.asf)
RISOLUZIONE	720*480 / 720*576 (30fps)	1280*720(30fps)	WMA only support WMA7, WMA8, WMA9 (CBR, VBR)(Only support 353 format)
FORMATI AUDIO	MP3	WMA7、WMA8、WMA9(Only support 353 format)	
Sampling Rate	8K-48KHz		

**Nel caso la temperatura ambientale subisse forti cali, si possono formare
Dei vapori all'interno del lettore. Attendere qualche minuto per la
Compensazione termica e l'evaporazione della condensa.**

SPECIFICHE PRODOTTO E FUNZIONI PRINCIPALI

Monitor digitale LCD Tft 10.1 " 1024 x 600 pixels minimi

Sistema colore Pal / Ntsc switch automatico
Alimentazione 12 Volts, consumo 12 Watts
Ingresso cuffie stereo 3.5
Controllo funzioni tramite pulsanti a sfioramento e tramite telecomando fornito

Porta USB 2.0
Slot SD memory card
2 ingressi AV (RCA+ jack)
2 uscite AV (rca + jack)
Lettore DVD posteriore

Menu a display multilingua
Trasmettitore FM audio integrato
Trasmettitore Infrarossi per cuffie integrato
Giochi a 32 bit su disco allegato

Ingresso HDMI, cavo non fornito

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1*LOSKA Headrest DVD Player / 1*Power connection line/ 1*Cigar Lighter Power Adapter/ 1*Extension cord
1*Remote Control(without battery) / 1*Mounting Bracket/ 1*Fix Screw / 1*English Manual / 1*5 Drivepipes/
1*Game Disc/ 1*IR Headphone(Optional)

HDMI Function


Enable the headrest DVD synchronized playing video and audio with your computer, mobile phone, raspberry pie, kindle fire, etc Attention:HDMI cable is not include.

Produce Application


The unit could be used in car or at home as a DVD player,all you need is a household power adapter.

VISTA E FUNZIONI

VISTA ANTERIORE

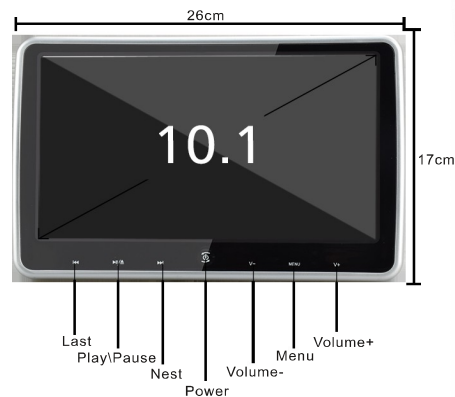

VISTA POSTERIORE

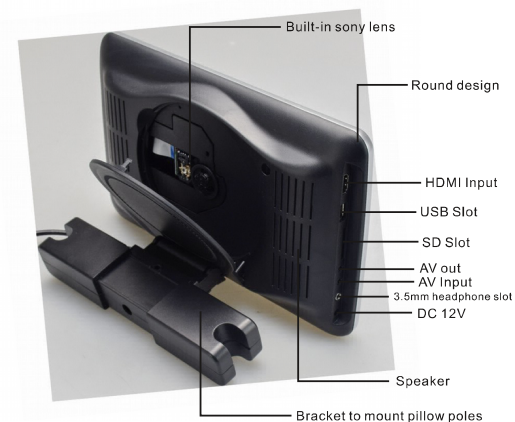

AL TOCCO DEI TASTI A SFIORAMENTO VIENE EMESSE UN SUONO MENTRE L'USO DEL TELECOMANDO E' SILENZIOSO

ACCESSORI INCLUSI:


TELECOMANDO, DISCO GIOCHI, ALIMENTATORE DA ACCENDISIGARI CAVI DI CONNESSIONE PER IMPIANTO FISSO E PROLUNGA,STAFFA, VITE DI FISSAGGIO SU STAFFA, ADATTATORI MISURE DIFFERENTI PER POGGIATESTA, MANUALE D'USO.

CUFFIE NON INCLUDE

Remote controller 	Native game disk 	Car charger 	Extension cord
USER'S MANUAL 	Bracket 	IR Headphone (Optional) 	Power connection line
Pole Adaptors 	Fixed screw 		

NOTA IMPORTANTE: PER CAMBIARE LA LINGUA (AUDIO) DURANTE LA RIPRODUZIONE DI UN DVD, USARE IL TASTO "AUDIO" DEL TELECOMANDO





TELECOMANDO

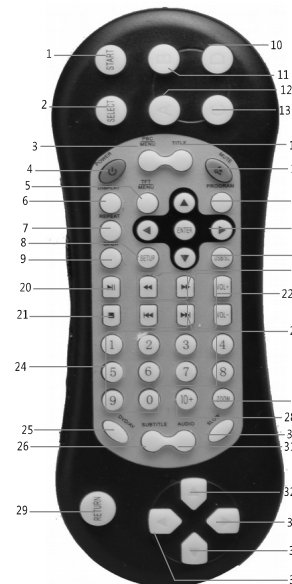

1	START	Load GAMES Disc,then press this START key to start playing games.
2	MODE	Return to the Submenu
3	PBC/MENU	Press this key to return to the root menu in playing.
4	POWER	Power for ON/OFF
5	TFT MENU	Menu for different functions: Brightness, contrast, IR, etc.
6	DISPLAY	Display the disc information and playing time.
7	REPEAT	Press this button to return last chapter or Menu
8	SETUP	Open/close DVD setup menu
9	ANGLE	Angle switching key, used for SV/CD, DVD and Mp4 discs with multiple angles.
10	A	Games key for shoot and attack(available in some kinds of games only)
11	B	Games key for shoot and attack(available in some kinds of games only)
12	C	Games key for shoot and attack(available in some kinds of games only)
13	D	Games key for shoot and attack(available in some kinds of games only)
14	TITLE	Return the beginning of the playing
15	MUTE	Press MUTE to make the speakers off
16	PROGRAM	Track programming play(songs playing sequence)
17	DIRECTION KEY	Direction key for RIGHT/LEFT/UP/DOWN, TV Channel selections.
18	USB/SD	Press this button to choose to play audio or video from USB or SD card
19	PREVIOUS/NEXT	Select to play the previous or next chapter
20	PLAY/PAUSE	Press this button to start or pause for playing
21	STOP	Stop to play
22	VOLUME +/-	Press this button to adjust the Volume higher or lower
23	FAST/BACK FORWARD	FAST OR BACK FORWARD BY 4, 8, 16 +/-
24	NUMBER KEY	NUMBER KEY: To choose different chapters and songs by the serial No.
25	DVD/AV	Swift from DVD mode to AV mode
26	SUBTITLE	Display the subtitles.
27	ZOOM	Zoom in/out, multiple modes
28	GOTO	Press this button goto desire numbered song and goto desire page in reading e-books.
29	RETURN	Back to previous chapter
30	SLOW	Playing slow by 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8
31	AUDIO	AUDIO select for Left/RIGHT/STEREO
32	RIGHT	Games direction key for Right side
33	DOWN	Games direction key for down side
34	LEFT	Games direction key for Left side
35	UP	Games direction key for Up side



シャフトに嵌め込み

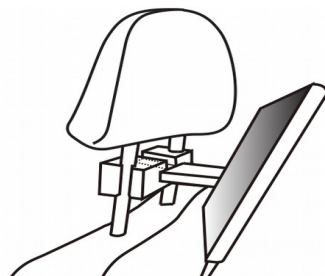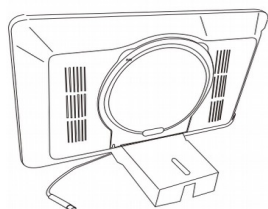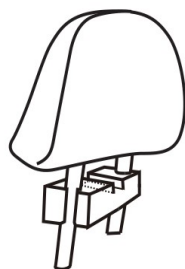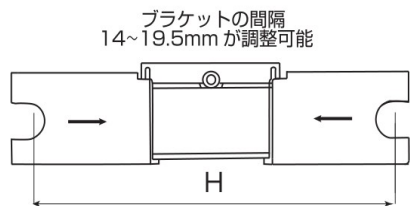

GLI ADATTATORI CONTENUTI NELLA CONFEZIONE SERVONO A PERMETTERE UN FERMO FISSAGGIO DELLA STAFFA REMOVIBILE SELEZIONARE IN BASE AL DIAMETRO TUBI DEL POGGIATESTA

LA STAFFA AD INSERIMENTO RAPIDO VA PREMUTA PER RIDURNE L'ESTENSIONE, IN MODO DA POTERLA INSERIRE TRA I SOSTEGNI DEL POGGIATESTA. UNA VOLTA INSERITA E' SUFFICIENTE LASCIARE LA PRESSIONE E LA MOLLA INTERNA PROVVEDE A BLOCCARE LA STAFFA SUGLI ADATTATORI CHE SONO STATI PRECEDENTEMENTE INSERITI

IL MONITOR SI POSIZIONA INSERENDO LA SUA STAFFA MASCHIO ALL'INTERNO DELLA APPOSITA ENTRATA DELLA STAFFA A CHE ABBIAMO FISSATO AL POGGIATESTA

(PER INSERIRE I DISCHI NEL LETTORE SI INCLINA IL MONITOR)

INCLINARE IL MONITOR






FISSARE IL LETTORE USANDO LA VITE FILETTATA , INSERENDOLA NELLA APPOSITO FORO



IMPOSTAZIONI LETTORE MULTIMEDIALE < BULL DRAFT BD1018D>



Premere  tasto centrale in basso, per accendere
premere  per 5 secondi per spegnere

premere  per aumentare il volume
premere  per diminuire il volume
premeendo  e  selezioniamo le differenti sorgenti
premeendo  si accede alla sorgente selezionata

MENU:

CON IL PULSANTE MENU ACCEDIAMO A TUTTE LE IMPOSTAZIONI

PICTURE (IMMAGINE)

Picture Mode (standard/soft/vivid/optional/user) /Luminosità/ Contrasto/Colore/Nitidezza/

SOUND (SUONO-AUDIO)

Modo del Suono (standard/musica/parlato/film) impostare preferenza

Downmix (Stereo/Vss/LT/RT) lasciare su stereo o LT/RT

OP mode (uscita di linea/ remodulazione RF)

Gamma Dinamica (1:8/2:8/3:8/4:8/5:8/6:8/7:8/ piena) lasciare su full/piena

Uscita infrarossi (Can A/ Can B/ Off) spegne altoparlanti ad attiva trasmissione alle cuffie infrarossi

Modulatore FM / FM OUT (alcune frequenze prefissare) spegne altoparlanti e trasmette in FM , per ascoltare audio con l'autoradio, selezionare una frequenza tra le disponibili che sia priva di interferenze e disturbi

SYSTEM (sistema)

Lingua Menu a Schermo – scegliere la lingua preferita da visualizzare a schermo

Durata pop up menu a schermo – (5/10/30/60 secondi) impostare come preferito

Default Suorce (disco/usb/sd card/av/reset) imposta la sorgente che avvia in automatico

PLAYER (lettore)

TV system (ntsc/auto/pal) scegliere sistema video,selezionare su auto

ASPECT RATIO (formato schermo) scegliere tra 4:3 LB/16:9/4:3 PS

PASSWORD (imposta password) per cambiare quella di default che è 0000

Resume (on/off) scegliere se riavviare il disco dal punto in cui si era fermato quando abbiamo spento



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' :

BULL DRAFT dichiara che il prodotto importato BD-1018D è conforme alle seguenti Standard Europei in Vigore:

" CE" R&TTE directive annex III 1999/5/EC

Art.3.1(a) Health EN62479 : 2010

Art.3.1(a) Safety EN 60065 : 2002 + A1:2006 + A11 : 2008 + A2: 2010 + A12: 2011


Art.3.1(b) EMC ETSI EN301 489-1 V1.9.2 ETSI EN301 489-17 V2.2.1

Art.3.2 Radio ETSI EN300 328V 1.8.1

" Rohs" Directive 2011/65/EU

EN 62321-1: 2013

Torino, marzo 2017

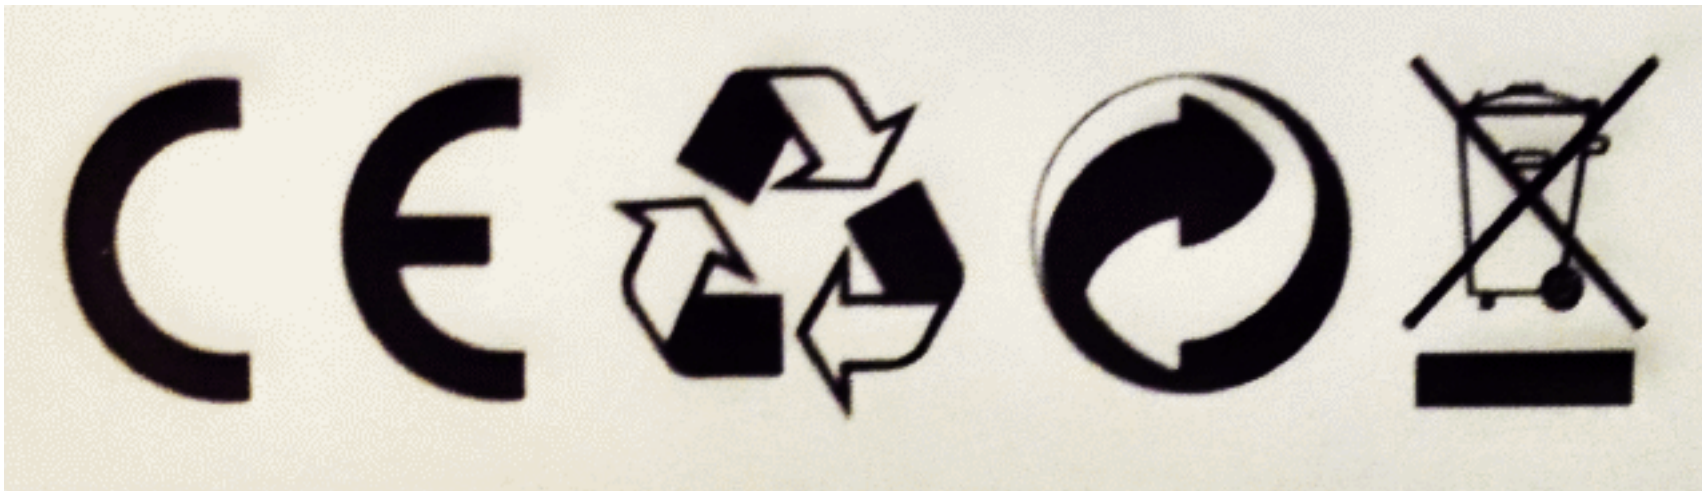

MADE IN P.R.C.

PACKAGED IN ITALY